

Der Bildwinkel ist der sichtbare Bildausschnitt (blaue Fläche)


### Bildwinkel – Industrielle Endoskopie

Der Bildwinkel oder auch Öffnungswinkel gibt den sichtbaren Bildausschnitt an. Ab 80° spricht man von Weitwinkel. Der Bildwinkel ist unabhängig von der Blickrichtung des Endoskops. Welchen Bildwinkel Sie wählen hängt davon ab, welche Stelle Sie beurteilen möchten.

Im Standardprogramm bietet SCHÖLLY Endoskope mit Bildwinkel von 30° - 100°.

### Vergleich

Bildwinkel 30°

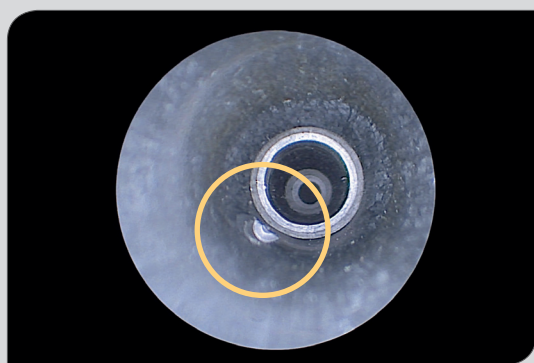

Bildwinkel 80° (Weitwinkel)



Gering

Tiefenschärfe

Hoch

Details

Anwendung

Überblick,  
Orientierung,  
Verzerrung  
(„Fisheye“)

Geringer

Bildhelligkeit

Höher