

FLEXILUX Universal-Endoskope

Das Baukastenprinzip

Das FlexiLux Universal-Endoskop ist ein Allround-Talent und kann nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Mit nur einem Grundgerät werden verschiedene Blickrichtungen ermöglicht. Dafür stehen Wechselobjektive, Objektiv- und Spiegelrohre zur Verfügung.



Wechselobjektive

Die Wechselobjektive werden auf die Endoskopspitze aufgeschraubt. So kann die Blickrichtung geändert werden, ohne dass sich der Außendurchmesser des Endoskops vergrößert.



Drehbare Spiegelrohre


Mit den Spiegelrohren kann die Blickrichtung schnell gewechselt werden. Das Rohr wird einfach auf das Endoskop mit Wechselobjektiv aufgesteckt. Durch Drehen des Rohres kann eine 360° Inspektion durchgeführt werden.



Drehbare Objektivrohre

Das Objektivrohr vereint die Vorteile des Spiegelrohres und zeigt noch weitere Eigenschaften. Mit seiner geschlossenen Spitze ist es öl- und wasserdicht.

FLEXILUX Universal-Endoskop – Lange Variante

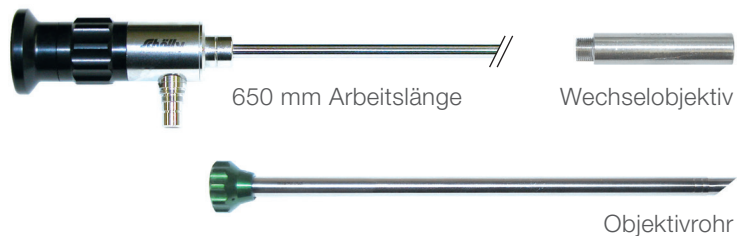

- Endoskop nach Baukastenprinzip: Austausch von Objektiven und Objektivrohren
- Sehr langer Endoskopschaft
- Wasser- und öldicht bei Verwendung von Objektivrohren
- Für ein betriebsfähiges Endoskop benötigen Sie entweder ein Wechselobjektiv oder ein Objektivrohr

Art.-Nr.	Arbeits-Ø	Arbeitslänge
FE.04650	4,0 mm	650 mm

FLEXILUX Universal-Endoskop – Lange Variante

WECHSELOBJEKTIVE



- Verschiedene Blickrichtungen
- Einfaches Auf- bzw. Abschrauben
- Der Durchmesser des Endoskops wird durch das Objektiv nicht vergrößert

Ø Universal-Endoskop	Art.-Nr.	Blickrichtung	Bildwinkel	Objektivlänge
4,0 mm	WO.0400.85	0°	85°	13 mm
4,0 mm	WO.0470.85	70°	85°	16 mm
4,0 mm	WO.0490.85	90°	85°	13 mm

DREHBARE OBJEKTIVROHRE



- Einfaches Aufstecken auf den Endoskopschaft
- Wasser- und öldicht
- 360° Inspektion durch Drehen des Objektivrohres

Art.-Nr.	Arbeits-Ø	Arbeitslänge	Blickrichtung	Bildwinkel	Farbkennung
FD.04650.0085	4,4 mm	650 mm	0°	85°	blau
FD.04650.7085	4,4 mm	650 mm	70°	85°	grün
FD.04650.9085	4,4 mm	650 mm	90°	85°	rot