

FLEXILUX Universal-Endoskope

Das Baukastenprinzip

Das FlexiLux Universal-Endoskop ist ein Allround-Talent und kann nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Mit nur einem Grundgerät werden verschiedene Blickrichtungen ermöglicht. Dafür stehen Wechselobjektive, Objektiv- und Spiegelrohre zur Verfügung.



Wechselobjektive

Die Wechselobjektive werden auf die Endoskopspitze aufgeschraubt. So kann die Blickrichtung geändert werden, ohne dass sich der Außendurchmesser des Endoskops vergrößert.



Drehbare Spiegelrohre


Mit den Spiegelrohren kann die Blickrichtung schnell gewechselt werden. Das Rohr wird einfach auf das Endoskop mit Wechselobjektiv aufgesteckt. Durch Drehen des Rohres kann eine 360° Inspektion durchgeführt werden.



Drehbare Objektivrohre

Das Objektivrohr vereint die Vorteile des Spiegelrohres und zeigt noch weitere Eigenschaften. Mit seiner geschlossenen Spitze ist es öl- und wasserdicht.

FLEXILUX Universal-Endoskope

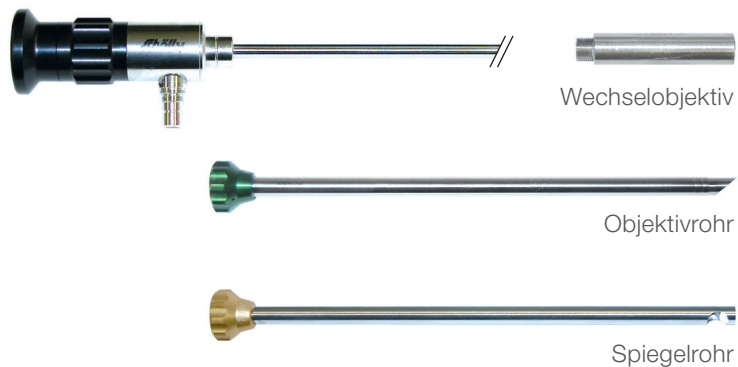


- Endoskop nach Baukastenprinzip: Austausch von Objektiven, Objektiv- und Spiegelrohren
- Sehr gute Bildqualität durch Stabliniensystem
- Wasser- und öldicht bei Verwendung von Objektivrohren
- Für ein betriebsfähiges Endoskop benötigen Sie entweder ein Wechselobjektiv oder ein Objektivrohr

Art.-Nr.	Arbeits-Ø	Arbeitslänge
UE.04145	4,0 mm	145 mm
UE.04270	4,0 mm	270 mm
FE.55155	5,5 mm	155 mm
FE.55250	5,5 mm	250 mm
FE.55355	5,5 mm	355 mm
FE.08250	8,0 mm	250 mm
FE.08355	8,0 mm	355 mm
FE.08455	8,0 mm	455 mm

FLEXILUX Universal-Endoskope

WECHSELOBJEKTIVE

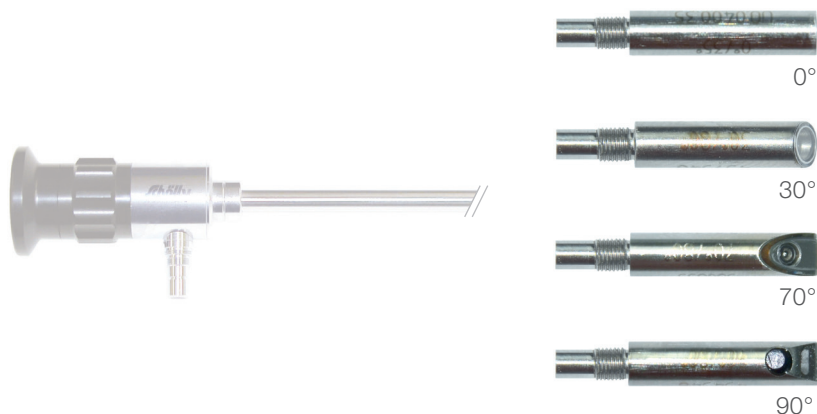


- Für FlexiLux Universal-Endoskope
- Verschiedene Blickrichtungen
- Einfaches Auf- bzw. Abschrauben

Ø Universal-Endoskop	Art.-Nr. Wechselobjektiv	Blickrichtung	Bildwinkel	Objektivlänge
4,0 mm	UO.0400.35	0°	35°	16 mm
4,0 mm	UO.0400.80	0°	80°	16 mm
4,0 mm	UO.0430.80	30°	80°	17 mm
4,0 mm	UO.0470.80	70°	80°	17 mm
4,0 mm	UO.0490.80	90°	80°	17 mm
5,5 mm	WO.5500.40	0°	40°	25 mm
5,5 mm	WO.5500.85	0°	85°	22 mm
5,5 mm	WO.5545.45	45°	45°	17 mm
5,5 mm	WO.5590.45	90°	45°	21 mm
8,0 mm	WO.0800.40	0°	40°	25 mm
8,0 mm	WO.0800.85	0°	85°	23 mm
8,0 mm	WO.0845.60	45°	60°	27 mm
8,0 mm	WO.0890.60	90°	60°	26 mm

FLEXILUX Universal-Endoskope

DREHBARE SPIEGELROHRE

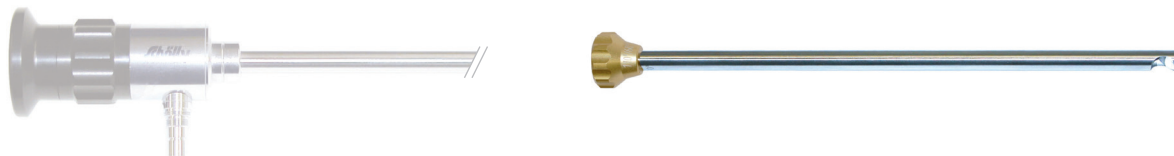


- Zubehör für das FlexiLux Universal Endoskop mit integrierten Spiegeln zum Ändern der Blickrichtung
- Einfaches Aufstecken auf den Endoskopschaft
- 360° Inspektion durch Drehen des Spiegelrohres
- Kein integriertes Objektiv, nur anwendbar in Verbindung mit den Wechselobjektiven
 UO.0400.35 (Ø 4,0 mm)
 WO.5500.40 (Ø 5,5 mm)
 WO.0800.40 (Ø 8,0 mm)

Ø Universal-Endoskop	Art.-Nr. Spiegelrohr	Arbeits-Ø	Arbeitslänge	Blickrichtung	Farbkennung
4,0 mm	US.04160.70	4,4 mm	161 mm	70°	grün
4,0 mm	US.04160.90	4,4 mm	161 mm	90°	rot
4,0 mm	US.04160.110	4,4 mm	161 mm	110°	gelb
4,0 mm	US.04285.70	4,4 mm	286 mm	70°	grün
4,0 mm	US.04285.90	4,4 mm	286 mm	90°	rot
4,0 mm	US.04285.110	4,4 mm	286 mm	110°	gelb
5,5 mm	FS.55180.70	5,9 mm	180 mm	70°	grün
5,5 mm	FS.55180.90	5,9 mm	180 mm	90°	rot
5,5 mm	FS.55275.70	5,9 mm	275 mm	70°	grün
5,5 mm	FS.55275.90	5,9 mm	275 mm	90°	rot
5,5 mm	FS.55380.70	5,9 mm	380 mm	70°	grün
5,5 mm	FS.55380.90	5,9 mm	380 mm	90°	rot
8,0 mm	FS.08275.70	8,5 mm	275 mm	70°	grün
8,0 mm	FS.08275.90	8,5 mm	275 mm	90°	rot
8,0 mm	FS.08380.70	8,5 mm	380 mm	70°	grün
8,0 mm	FS.08380.90	8,5 mm	380 mm	90°	rot
8,0 mm	FS.08480.70	8,5 mm	480 mm	70°	grün
8,0 mm	FS.08480.90	8,5 mm	480 mm	90°	rot

FLEXILUX Universal-Endoskope

DREHBARE OBJEKTIVROHRE

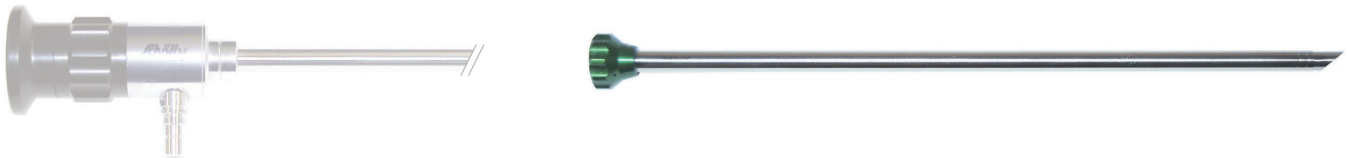

- Zubehör für das FlexiLux Universal Endoskop mit integriertem Objektiv zum Ändern der Blickrichtung
- Einfaches Aufstecken auf den Endoskopschaft
- Wasser- und öldicht
- 360° Inspektion durch Drehen des Objektivrohres

Ø Universal-Endoskop	Art.-Nr. Objektivrohr	Arbeits-Ø	Arbeitslänge	Blickrichtung	Bildwinkel	Farbkennung
4,0 mm	UD.04145.0080	4,4 mm	153 mm	0°	80°	blau
4,0 mm	UD.04145.4580	4,4 mm	153 mm	45°	80°	grün
4,0 mm	UD.04145.7080	4,4 mm	153 mm	70°	80°	grün
4,0 mm	UD.04145.9080	4,4 mm	153 mm	90°	80°	rot
4,0 mm	UD.04270.0080	4,4 mm	278 mm	0°	80°	blau
4,0 mm	UD.04270.4580	4,4 mm	278 mm	45°	80°	grün
4,0 mm	UD.04270.7080	4,4 mm	278 mm	70°	80°	grün
4,0 mm	UD.04270.9080	4,4 mm	278 mm	90°	80°	rot
5,5 mm	FD.55155.4545	5,9 mm	155 mm	45°	45°	grün
5,5 mm	FD.55155.9045	5,9 mm	155 mm	90°	45°	rot
5,5 mm	FD.55250.4545	5,9 mm	250 mm	45°	45°	grün
5,5 mm	FD.55250.9045	5,9 mm	250 mm	90°	45°	rot
5,5 mm	FD.55355.4545	5,9 mm	355 mm	45°	45°	grün
5,5 mm	FD.55355.9045	5,9 mm	355 mm	90°	45°	rot
8,0 mm	FD.08250.9060	8,5 mm	250 mm	90°	60°	rot
8,0 mm	FD.08355.9060	8,5 mm	355 mm	90°	60°	rot
8,0 mm	FD.08455.9060	8,5 mm	455 mm	90°	60°	rot